

Audi e-tron Sportback

Auto na akumulator



Dečiji/dječiji električni automobil

Uputstvo za instalaciju i rad

Model automobila za stimulaciju

Sistem upravljanja daljinskim

Napred, nazad i upravljanje volanom daljinskim upravljačem

Napred i nazad ručnim menjanjem

Muzička funkcija volana

Tehnike regulacije jačine zvuka i MP3 funkcija

Prikaz snage baterije


*Maksimalna nosivost: **25 kg.**

Officially Licensed by AUDI AG



VAŽNO, ZADRŽITE ZA BUDUĆE KORIŠĆENJE: PAŽLJIVO PROČITAJTE

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

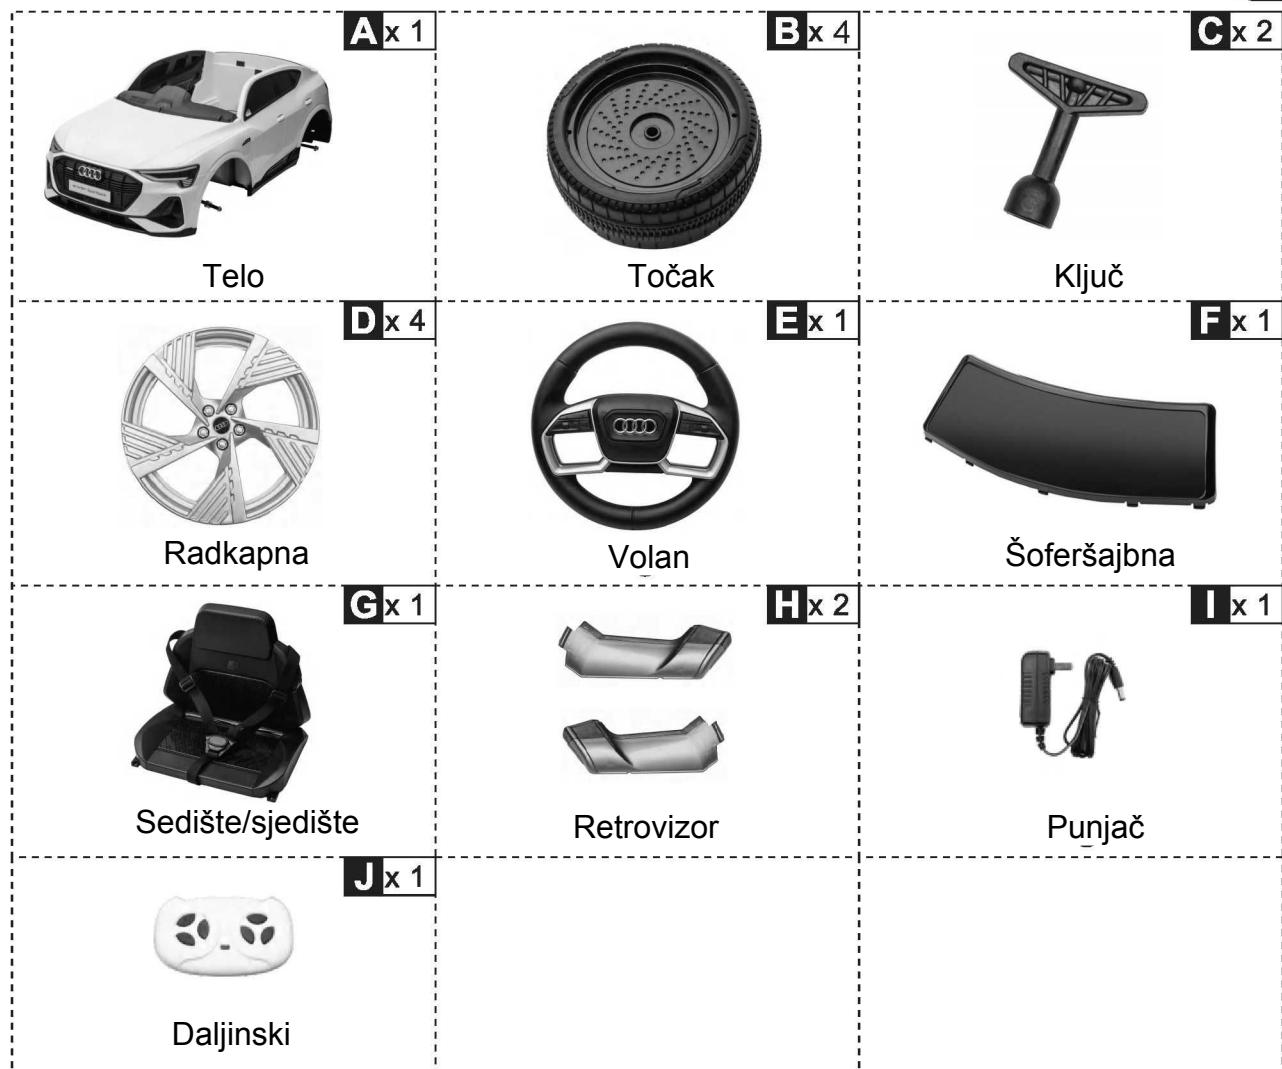

Baterija: 6V: 6V7AH

12V: 12V4.5AH/12V7AH

Pogonski Motor: 6V: 6V390*1(18000RPM)

12V: 12V390*2/4(18000RPM)

Motor volana: 6V: 6V380*1(5600RPM)

12V: 12V380*1(5600RPM)

Uzrast deteta/djeteta: 37-95 meseci

Maksimalna nosivost: 25kg

Dimenzije vozila: 108*60*47cm


Brzina: 3-5km/h

Vreme korišćenja: Korišćenje 1-2 sata nakon punjenja 8-10 sati

Punjenje: Ulaz: 100V-240V Izlaz: 6V: 6V0.5A / 6V0.8 12V: 12V0.5A / 12V1A

Baterija za daljinski upravljač: AAA1.5V*2 (nije u setu)

FUNKCIJE

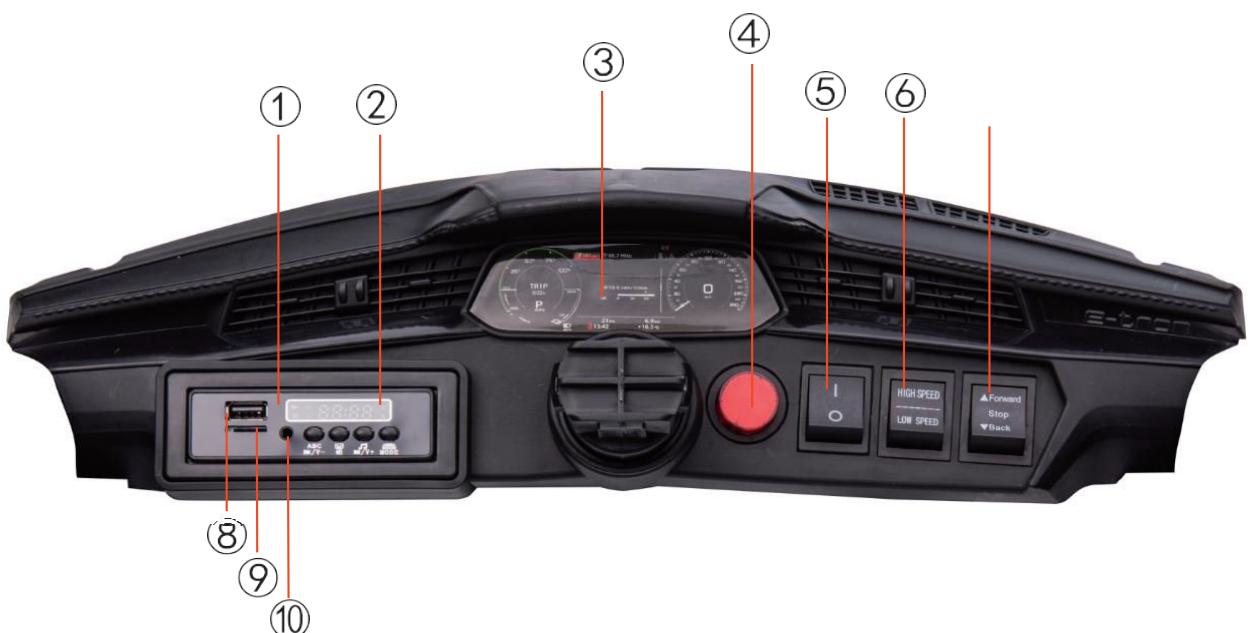

Indikator funkcije

- | | |
|---------------------------|----------|
| ① Multimedija | ⑦ Napred |
| ② Prikaz napona | Stop |
| ③ Kontrolna tabla | Nazad |
| ④ Glavni prekidač | ⑧ USB |
| ⑤ Prekidač svetla/svjetla | ⑨ TF |
| ⑥ Prekidač brzine | ⑩ MP3 |



FUNKCIJE I INSTRUKCIJE ZA DALJINSKI UPRAVLJAČ

- Nikada ne menjajte smer napred-nazad dok se vozilo kreće, možete oštetiti menjac ili motor
- Daljinski upravljač se koristi sa baterijama
- Samo roditelj ili staratelj deteta/djeteta sme koristiti daljinski
- Vozilom se upravlja primarno preko daljinskog upravljača

Način uparivanja:

Držite istovremeno pritisnute dugmad za napred i nazad kako biste pokrenuli kodiranje. LED lampica će treperiti

Upalite auto na glavni prekidač, LED lampica će konstantno zasvetleti. Daljinski je uparen



SPECIFIKACIJE RADA BATERIJE:

Nikada ne mešajte nove i stare baterije ili različite vrste baterija

Nemojte pomešati pozitivan i negativan pol baterije jer može doći do kratkog spoja

Ne punite baterije koje nisu predviđene za punjenje

Pravilno povežite polaritet baterije

Samo odrasle osobe mogu puniti baterije

Nemojte praviti kratak spoj na priključku za punjenje

Bateriju punite samo van vozila

Potrošenu bateriju izvadite iz vozila i držite van domaćaja dece

Sa daljinskog skinite šraf poklopca baterije pomoću šrafcigera, skinite poklopac kako pokazuje strelica, i ubacite dve/dvije 1,5V AAA baterije pazeći na polaritet.

1. Montaža prednjih točkova

Prvo uklonite maticu i podlošku sa prednje osovine, zatim postavite podlošku, točak, podlošku i maticu na prednju osovinu, zategnite maticu ključem i na kraju postavite radkapnu.

Postavite prednji točak na drugu stranu na isti način



2. Montaža zadnjih točkova

Prvo uklonite maticu i podlošku sa zadnje osovine, zatim postavite točak, podlošku i maticu na zadnju osovinu, zategnite maticu ključem i na kraju postavite radkapnu.

Postavite zadnji točak na drugu stranu na isti način.



3. Montaža volana

Prvo povežite kabl volana sa instrument tablom, zatim ubacite kabl u otvor za kabl i na kraju poravnajte volan sa konektorom



4. Montaža šoferšajbne


Poravnajte šoferšajbnu sa položajem karoserije i blago pritisnite dok ne upadne u ležište.



5. Povezivanje napajanja

Povežite kabl za napajanje sa baterijom.

Zatim uključite glavni prekidač da proverite da li auto radi.

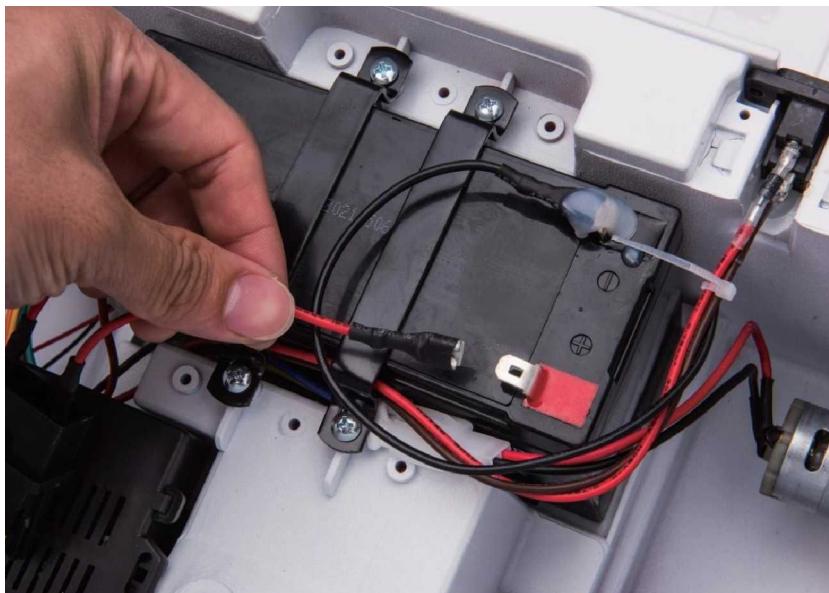

6. Montaža sedišta/sjedišta

Prvo uklonite dva zavrtnja na prednjoj strani sedišta/sjedišta, zatim poravnajte sedište/sjedište sa položajem na telu vozila i zašrafite ga zavrtnjima.



7. Montaža retrovizora

Odvjmite levi retrovizor od desnog.

Umetnute retrovizore u predviđene rupe na vratima.



UPOZORENJE

Igračku treba da sastavlja odrasla osoba. U rastavljenom stanju sadrži potencijalno opasne oštore tačke, oštore ivice i male delove/djelove, tako da ih držite van domašaja dece/djece.

Ne koristiti u saobraćaju.

Samo odrasli mogu da postavljaju delove/djelove i podešavaju automobil, pokretne delove/djelove držati van domašaja dece/djece.

Deca/djeca mlađa od 36 meseci ne mogu da koriste autić jer ima mnogo sitnih delova/djelova.

Deca/djeca moraju da vežu pojasa kada koriste automobil i da drže automobil dalje od vatre.

Deca/djeca mogu da koriste proizvod samo u prisustvu odraslih, a odrasla osoba ne sme da napusti dete tokom vožnje.

Nikada ne dozvolite deci/djeci da stoje ili da se igraju u kolima.

Samo odrasle osobe mogu da pune baterije i moraju da napune proizvod pre prve upotrebe.

Držite materijale za pakovanje kao što su plastične kese dalje od dece/djece, postoji mogućnost gušenja ili povređivanja.

Nikada ne koristite delove/djelove koji nisu originalni. Nikada ne dozvolite deci/djeci da se igraju sa punjačem.

Nemojte puniti vozilo snagom koja je veća od preporučene.

Uputstvo za upotrebu:

Nikada ne koristite proizvod u opasnim zonama kao što su ulica, put, nagib ili odvod.

Nikada ne menjajte strujno kolo i ostale električne komponente.

Nikada ne koristite daljinski upravljač u kišnim danima ili u vodi, nikada ne sipajte vodu ili drugu tečnost u automobil, držite proizvod dalje od vatre, inače će se automobil oštetiti.

Proizvod može koristiti samo jedno dete/djete, a njegova težina ne može biti veća od 25 kg.

Isključite napajanje kada ga ne koristite i uklonite konektor baterije kada ga ne koristite duže vreme.

Pošto proizvod ima punjač baterija, proverite da li su telo punjača ili drugi delovi/djelovi oštećeni ili ne, ako jesu obavezno popravite te oštećene delove/djelove.

Proizvod mora sastaviti odrasla osoba! Pre sklapanja, šrafovi i pinovi su opasne oštore tačke.

Uputstvo za punjenje:

Punite bateriju manje od 18 sati ili će se baterija oštetiti.

Prilikom punjenja, stavite DC utikač u utičnicu, stavite punjač u utikač; nikada ne koristite proizvod tokom punjenja.

Proizvod se može koristiti jedan sat, a vreme punjenja je 8-10 sati, ne više od 18 sati.

Uobičajeno je da se punjač i baterija zagreju (temperatura ispod 60 stepeni) tokom punjenja.



Nikada ne koristite punjač sa vodom, jer će doći do kratkog spoja.

Koristite fabrički punjač proizvoda ili može doći do oštećenja ili kratkog spoja punjača i baterije.

Napunite proizvod kada ga ne koristite duže vreme.

Uputstvo za punjenje:

Korak 1: Pronađite otvor za punjenje ispod auto sedišta/sjedišta. Korak 2: Stavite utikač punjača u otvor za utikač. Korak 3: Povežite punjač u utičnicu.

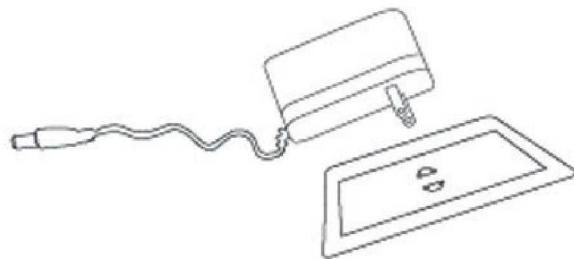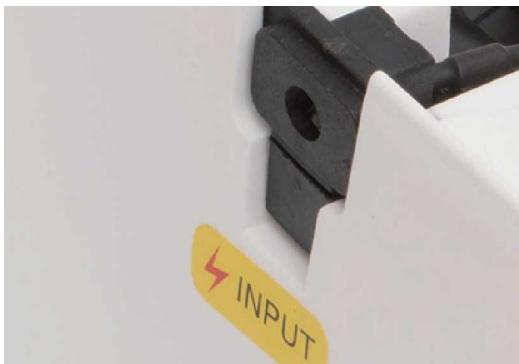

Relevantni materijali: PR plastika, k-karagenan, generator, baterija i gvožđe.

Rešavanje problema

TIP:

ANALIZA:

REŠENJE:

Auto se ne startuje

Nepravilno pritiskanje dugmeta za paljenje;
Nepravilno povezana baterija;
Kvar baterije;
Oštećenje električnih uređaja;
Kvar punjača.

Napunite bateriju
Koristite automobil nekoliko minuta kasnije;
Koristite automobil prema uputstvima;
Ispravno povežite bateriju;
Zamenite bateriju;
Zamena električnih uređaja;
Promenite punjač.

Baterija se ne puni

Loše povezana baterija;
Nema napona na punjaču;
Kvar punjača.

Ispravno povežite bateriju;
Ponovo povežite punjač;
Zamenite punjač.

Auto ima mali domet

Baterija nije napunjena potpuno;
Baterija je istrošena.

Napunite bateriju potpuno;
Zamenite bateriju.

Pojavljuje se mala buka i toplota automobila pri punjenju.

Hemijska reakcija.

Ovo je normalno ponašanje.

Auto se sporo kreće.

Baterija se istrošila;
Baterija se ispraznila;
Preopterećenje;
Nepodobna površina za vožnju.

Zamenite bateriju;
Napunite bateriju;
Smanjite opterećenje na 25kg;
Vozite po podobnim površinama.

Održavanje i servisiranje

Pre upotrebe, roditelji dece treba da provere da li su ožičenje punjenja, utikač, telo i drugi delovi/djelovi oštećeni i da poprave te oštećene delove/djelove.

Nakon upotrebe proizvoda neko vreme, roditelji treba da podmažu gvozdene delove/djelove mazivom kako bi ih zaštitili od korozije; treba da drže proizvod van vatre i da ga čuvaju na tamnom mestu; treba da odlože proizvod u kuću ili da ga prekriju vodootpornom tkaninom.

Roditelji treba da drže proizvod dalje od vrućih predmeta kao što su šporet i grejalica, jer se njegovi plastični delovi/djelovi mogu otopiti; trebalo bi da drže proizvod dalje od zapaljivih predmeta tokom punjenja, inače može doći do požara.

Roditelji treba da čiste površinu automobila suvom krpom a plastične delove/djelove kremom za nameštaj bez voska; ne bi trebalo da čiste plastične delove/djelove hemijskim rastvorima ili da čiste automobil vodom; deca ne mogu da voze automobil po vlažnom ili kišnom vremenu, može se oštetiti elektromotor automobila, sistem kola ili baterija.

Kada ne koriste ili kada odlažu proizvod, roditelji treba da isključe napajanje automobila, držeći sve prekidače u "STOP" ili "OFF" položaju.

Roditelji ne smeju da koriste osigurač koji nije u skladu sa navedenim specifikacijama.

Roditelji ne bi trebalo da menjaju strukturu proizvoda i sistem kola, u slučaju kvara proizvod bi trebalo da provere i poprave ovlašćeni serviseri.



Zaštitni znakovi, patenti za dizajn i autorska prava se koriste uz odobrenje vlasnika AUDI AG.

Proizvođač: Pinghu Qileshi Baby Carrier Co.,Ltd.

Adresa: No.1698 Cangdong Road Xincang Town,Pinghu, Jiaxing, Zhejiang Province, China